



FINGERPRINT

cycling

Bedienungsanleitung für FP-Seat

Version: 1.1 vom 08.10.2023

Original in Deutsch

Folgen Sie der Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf.



Tailorworks Components GmbH

Fechinger Str. 14 • 66271 Kleinblittersdorf • Deutschland

Tel.: +49 163 7187701

www.fingerprint-cycling.com • clemens@fingerprint-cycling.com

Verwendete Darstellungsarten

Handlungsanweisungen:

1. Tun Sie dies.
2. Tun Sie das.
 - ♦ Dieses Zwischenergebnis resultiert daraus.
3. Tun Sie jenes.
 - ✓ Sie haben die Handlung durchgeführt.

Gefahrenklassen und Tipps:



VORSICHT

Leichte bis mittlere Körperverletzung möglich

ACHTUNG

Sachschaden möglich



TIPP

Anwendungstipps / nützliche Informationen

© Tailorworks Components GmbH

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Vervielfältigung und elektronischen Verarbeitung.

Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt von Handbuch Experten GmbH
Ambazac-Str. 4 • 90542 Eckental • www.handbuch-experten.de



Inhaltsverzeichnis

1	Für Ihre Sicherheit	4
1.1	Dafür ist FP-Seat gemacht	4
1.2	Dafür ist FP-Seat nicht geeignet	4
1.3	Das bedeuten Warnzeichen und Gebotszeichen	5
1.4	FP-Seat ist für Erwachsene geeignet	5
1.5	FP-Seat für Menschen mit Einschränkungen	5
1.6	Vermeiden Sie Risiken und Gefahren	6
1.7	Keine Modifikation von FP-Seat	7
2	Das ist FP-Seat	8
2.1	Aus diesen Bauteilen besteht FP-Seat	8
2.2	FP-Seat ist individuell	8
2.3	FP-Seat mit AirTag-Halterung	9
2.4	Optimale Umgebungsbedingungen für FP-Seat	9
2.5	Abmessungen von FP-Seat	10
3	Umgang mit FP-Seat	12
3.1	So entpacken Sie FP-Seat	12
3.2	So montieren Sie FP-Seat an Ihr Fahrrad	12
3.3	So montieren Apple AirTag an FP-Seat	14
3.4	Wenn ein Fehler auftritt	14
3.5	So überprüfen Sie FP-Seat	16
3.6	So reinigen Sie FP-Seat	17
3.7	So demontieren Sie FP-Seat	17
3.8	So verpacken und lagern Sie FP-Seat	18
3.9	So recyceln und entsorgen Sie FP-Seat	18
4	Beurteilung dieser Bedienungsanleitung	19



1 Für Ihre Sicherheit

1.1 Dafür ist FP-Seat gemacht

FP-Seat ist ein individuell gefertigter Fahrradsattel.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung für FP-Seat, bevor Sie den Fahrradsattel verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die spätere Verwendung auf.

Verwenden Sie FP-Seat **NUR** als Fahrradsattel.

Montieren Sie FP-Seat **NUR** an einen der folgenden Fahrradtypen:

- Fahrrad ohne Unterstützung,
- E-Bike mit Unterstützung,
- Pedelec mit Unterstützung bis 25 km/h.

1.2 Dafür ist FP-Seat nicht geeignet

Verwenden Sie FP-Seat so, wie im Kapitel "1.1 Dafür ist FP-Seat gemacht" beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als **NICHT** bestimmungsgemäß und ist damit sachwidrig. Montieren Sie FP-Seat **NIE** an ein S-Pedelec mit Unterstützung bis 45 km/h oder andere motorisierte Fahrzeuge.

1.3 Das bedeuten Warnzeichen und Gebotszeichen

Tabelle 1: Warnzeichen




	Allgemeine Warnung
	Absturzgefahr
	Handverletzungen

Tabelle 2: Gebotszeichen

	Anleitung beachten
---	--------------------

1.4 FP-Seat ist für Erwachsene geeignet

FP-Seat ist für die Montage und Benutzung durch Erwachsene ausgelegt.

1.5 FP-Seat für Menschen mit Einschränkungen

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen dürfen Tailor fit **NICHT** montieren.

Außer diese eingeschränkten Personen sind von einer anderen Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, zur sicheren und richtigen Montage von FP-Seat unterwiesen worden.

Kinder Durch Plastiktüten und bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial (z. B. Folien und Kunststoffverpackungen) fern.
FP-Seat ist KEIN Kinderspielzeug.

1.6 Vermeiden Sie Risiken und Gefahren



STURZGEFAHR! Lösen und Verrutschen der Sattelbefestigung durch unzulässige Montage und nicht durchgeführte Kontrollen.

Montieren Sie FP-Seat NIEMALS an S-Pedelecs mit Unterstützung bis 45 km/h oder anderen motorisierten Fahrzeugen.

Montieren Sie FP-Seat NUR an die erlaubten Fahrräder. Montieren Sie FP-Seat EXAKT wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Führen Sie Kontrollen an FP-Seat durch wie in Kapitel "3.5 So überprüfen Sie FP-Seat" beschrieben.

Drehen Sie die Schrauben an der Sattelstütze in den angegebenen Zeitabständen fest wie in Kapitel "3.5 So überprüfen Sie FP-Seat" beschrieben.



VORSICHT! Klemmen der Hände durch unachtsame Montage. Achten Sie auf Ihre Hände bei der Montage von FP-Seat.

Setzen Sie FP-Seat vorsichtig auf die Sattelstütze Ihres Fahrrads.



1.7 Keine Modifikation von FP-Seat

Modifikationen von FP-Seat sind grundsätzlich untersagt.

2 Das ist FP-Seat

2.1 Aus diesen Bauteilen besteht FP-Seat



Abbildung 1: FP-Seat ist ein individuell gefertigter Fahrradsattel aus 4 Bauteilen

Pos.	Bezeichnung
1	Dämpfung unter dem Kunstlederbezug
2	Kunstlederbezug
3	Sattelgestell
4	Trägerstruktur

2.2 FP-Seat ist individuell

Tailorworks Components GmbH fertigt jeden FP-Seat individuell für Sie an. Jeder FP-Seat unterscheidet sich nach Kundenmaß. Sie entscheiden sich bei der Bestellung für die Farb- und Texturvariante des Kunstlederbezugs.

2.3 FP-Seat mit AirTag-Halterung

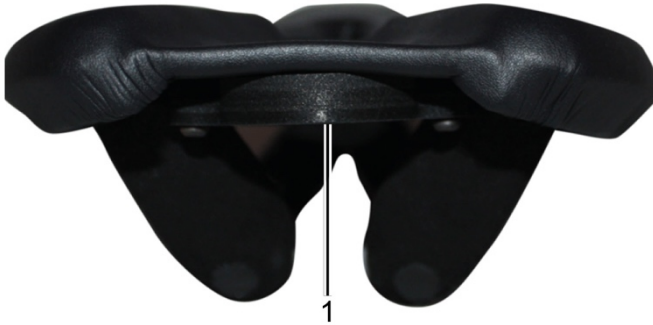


Abbildung 2: FP-Seat Produktvariante AirTag

Pos.	Bezeichnung
1	Halterung für Apple AirTag

FP-Seat in der Variante AirTag verfügt über eine Halterung für Apple AirTag.

★ TIPP

- ▶ Apple AirTag ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
-

2.4 Optimale Umgebungsbedingungen für FP-Seat

FP-Seat ist beständig gegen UV-Strahlung, Schweiß und Reibung.

VORSICHT! Sachbeschädigung durch aggressive Flüssigkeiten und scharfe Gegenstände. Schützen Sie FP-Seat vor aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Gegenständen; z. B. bei der Reinigung und Lagerung.

2.5 Abmessungen von FP-Seat

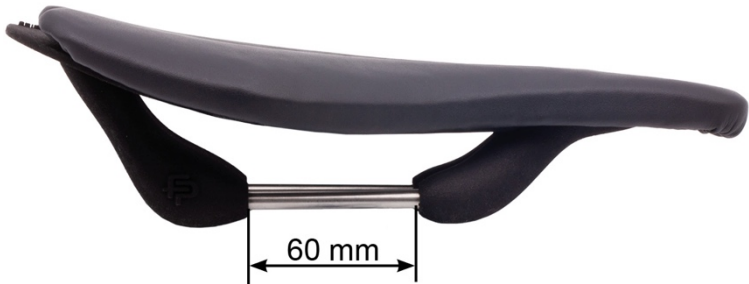


Abbildung 3: Abmessungen des Sattelgestells



Abbildung 4: Abmessungen der Außenkante von den Stäben des Sattelgestells

Tabelle 1: Abmessungen des Sattelgestells

Länge der Stäbe des Sattelgestells [mm]	60 mm
Zwischenraum der Außenkanten der Stäbe des Sattelgestells [mm]	50 mm
Durchmesser der Stäbe des Sattelgestells [mm]	7 mm

FP-Seat ist individuell gestaltet. Die Abmessungen der Trägerstruktur und der Dämpfung unterscheiden sich individuell für jeden Kunden.



3 Umgang mit FP-Seat

3.1 So entpacken Sie FP-Seat

FP-Seat erhalten Sie per Kurier geliefert.

★ TIPP

- ▶ Bewahren Sie die Originalverpackung auf für den Fall, dass Sie FP-Seat wieder verpacken oder länger einlagern wollen.

ACHTUNG! Sachbeschädigung durch scharfe Gegenstände z. B. Messer und Scheren. Halten Sie scharfe Gegenstände fern von FP-Seat.

Entfernen Sie alle Teile der Originalverpackung vorsichtig von FP-Seat.

3.2 So montieren Sie FP-Seat an Ihr Fahrrad

★ TIPP

- ▶ Sie finden das vorgegebene Drehmoment für die Sattelstütze in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrrads.
- ▶ Kontaktieren Sie ggf. den Hersteller Ihres Fahrrads.

Voraussetzung:

- Notwendiges Werkzeug:
 - Drehmomentschlüssel
- Die Klemmung an Ihrem Fahrrad hat mindestens eine Länge von 32 mm.
- Die Sattelstütze an Ihrem Fahrrad ist für Stäbe mit einem Durchmesser von 7 mm geeignet.
- Die Klemmung an den Sattelstützen ist geöffnet.

Montieren Sie FP-Seat an Ihr Fahrrad:

1. Positionieren Sie FP-Seat mit der Sattelspitze zum Lenkrad.
2. Positionieren Sie FP-Seat waagrecht an der Sattelstütze.
3. Positionieren Sie FP-Seat in der Mitte der Klemmung an der Sattelstütze Ihres Fahrrads.
4. **ACHTUNG!** Lösen und Verrutschen der Sattelbefestigung durch nicht ausreichend angezogene Schrauben.



Ziehen Sie die Schrauben für die Sattelbefestigung von FP-Seat mit dem vorgegebenen Drehmoment fest.

- ✓ Sie haben FP-Seat an Ihr Fahrrad montiert.

3.3 So montieren Apple AirTag an FP-Seat

FP-Seat in der Variante AirTag verfügt über eine Halterung für Apple AirTag.

Montieren Sie Apple AirTag an FP-Seat:

1. Lösen Sie die 2 Schrauben im Deckel der Halterung an der Sattel-Unterseite.
 2. Entfernen Sie den Deckel der Halterung.
 3. Legen Sie Apple AirTag ein.
 4. Schließen Sie den Deckel der Halterung.
 5. Schrauben Sie die 2 Schrauben im Deckel fest.
- ✓ Sie haben Apple AirTag montiert.

3.4 Wenn ein Fehler auftritt

Wenn es nicht funktioniert

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung in Kapitel "3.2 So montieren Sie FP-Seat" an Ihr Fahrrad / Voraussetzungen", ob Sattelstütze und Klemmung Ihres Fahrrads die Voraussetzungen erfüllen.

★ TIPP

- ▶ Sie finden das vorgegebene Drehmoment für die Sattelstütze in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrrads.
 - ▶ Kontaktieren Sie ggf. den Hersteller Ihres Fahrrads.
-



Fehler	beheben
FP-Seat ist nicht fest	Kontrollieren Sie, ob FP-Seat korrekt auf der Sattelstütze sitzt. Ziehen Sie die Schrauben an der Sattelstütze mit dem vorgegebenen Drehmoment fest.
FP-Seat wackelt	Kontrollieren Sie, ob FP-Seat korrekt auf der Sattelstütze sitzt. Ziehen Sie die Schrauben an der Sattelstütze mit dem vorgegebenen Drehmoment fest.
FP-Seat kippt	Ziehen Sie die Schrauben an der Sattelstütze mit dem vorgegebenen Drehmoment fest.
FP-Seat hat kaputte Stäbe	Entsorgen Sie FP-Seat im Hausmüll oder senden Sie FP-Seat zurück an Tailorworks Components GmbH.
FP-Seat ist gebrochen	Entsorgen Sie FP-Seat im Hausmüll oder senden Sie FP-Seat zurück an Tailorworks Components GmbH.

3.5 So überprüfen Sie FP-Seat

★ TIPP

- ▶ Überprüfen Sie den korrekten Sitz von FP-Seat nach 100 Fahrstunden, spätestens alle 3 Monate.
 - ▶ Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und beachten Sie das erlaubte Drehmoment, das vom Fahrradhersteller vorgegeben ist.
-

Tabelle 3-1: Prüfungsplan

Intervall	Tätigkeit
Nach 100 Fahrstunden, spätestens nach 3 Monaten	Kontrollieren Sie, ob FP-Seat korrekt auf der Sattelstütze sitzt. Ziehen Sie die Schrauben an der Sattelstütze mit dem vorgegebenen Drehmoment fest.

3.6 So reinigen Sie FP-Seat

ACHTUNG

Sachschaden durch scharfe und säurehaltige Reinigungsmittel.

- ▶ Reinigen Sie FP-Seat nur mit einem für Kunstleder und Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel.
-

Reinigen Sie FP-Seat wie folgt:

1. Reinigen Sie FP-Seat mit einem trockenen, weichen Tuch.
 2. Entfernen Sie starke Verschmutzung mit einem weichen Tuch und für Kunstleder und Stahl geeigneten Reinigungsmittel.
 3. Trocknen Sie FP-Seat mit einem weichen Tuch.
- ✓ Sie haben FP-Seat gereinigt.

3.7 So demontieren Sie FP-Seat

Demontieren Sie FP-Seat wie folgt:

1. Lösen Sie die Schrauben der Sattelstütze.
 2. VORSICHT! Klemmen der Hände durch unachtsame Demontage. Achten Sie auf Ihre Hände bei der Demontage von FP-Seat.
Entfernen Sie FP-Seat vorsichtig von der Sattelstütze Ihres Fahrrads.
- ✓ Sie haben FP-Seat demontiert.



3.8 So verpacken und lagern Sie FP-Seat

VORSICHT! Sachbeschädigung durch scharfe, scharfkantige oder stechende Gegenstände. Schützen Sie die Dämpfung von FP-Seat vor aggressiven Flüssigkeiten und spitzen, scharfen Gegenständen.

Verpacken Sie FP-Seat sorgfältig in die Originalverpackung.

Lagern Sie FP-Seat in einem überdachten, trockenen und besenreinen Raum.

3.9 So recyceln und entsorgen Sie FP-Seat

Sorgen Sie für eine sichere und fachgerechte Entsorgung. Beachten Sie die Kennzeichnung der Materialien der Originalverpackung bei der Abfalltrennung.

Sie können alle Materialien der Originalverpackung und alle Teile von FP-Seat über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen.

Entsorgen Sie Materialien, die dem Recycling zugeführt werden können, sachgerecht mit Rücksicht auf unsere Umwelt.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den örtlichen Entsorgungsmöglichkeiten.



4 Beurteilung dieser Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde, wir arbeiten permanent an der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich 5 Minuten Zeit nehmen und uns Ihre Verbesserungsvorschläge mitteilen würden.

Datum: _____

Name: _____

Adresse: _____

Tel: _____

Bedienungsanleitung für FP-Seat:

Sollten Sie Fehler in der Bedienungsanleitung finden, notieren Sie bitte die Seiten-Nr. und beschreiben Sie den Fehler kurz.

Senden Sie dieses Formular per E-Mail an:

Tailorworks Components GmbH

clemens@fingerprint-cycling.com

Tailorworks Components GmbH

Fechinger Str. 14

66271 Kleinblittersdorf

www.fingerprint-cycling.com